




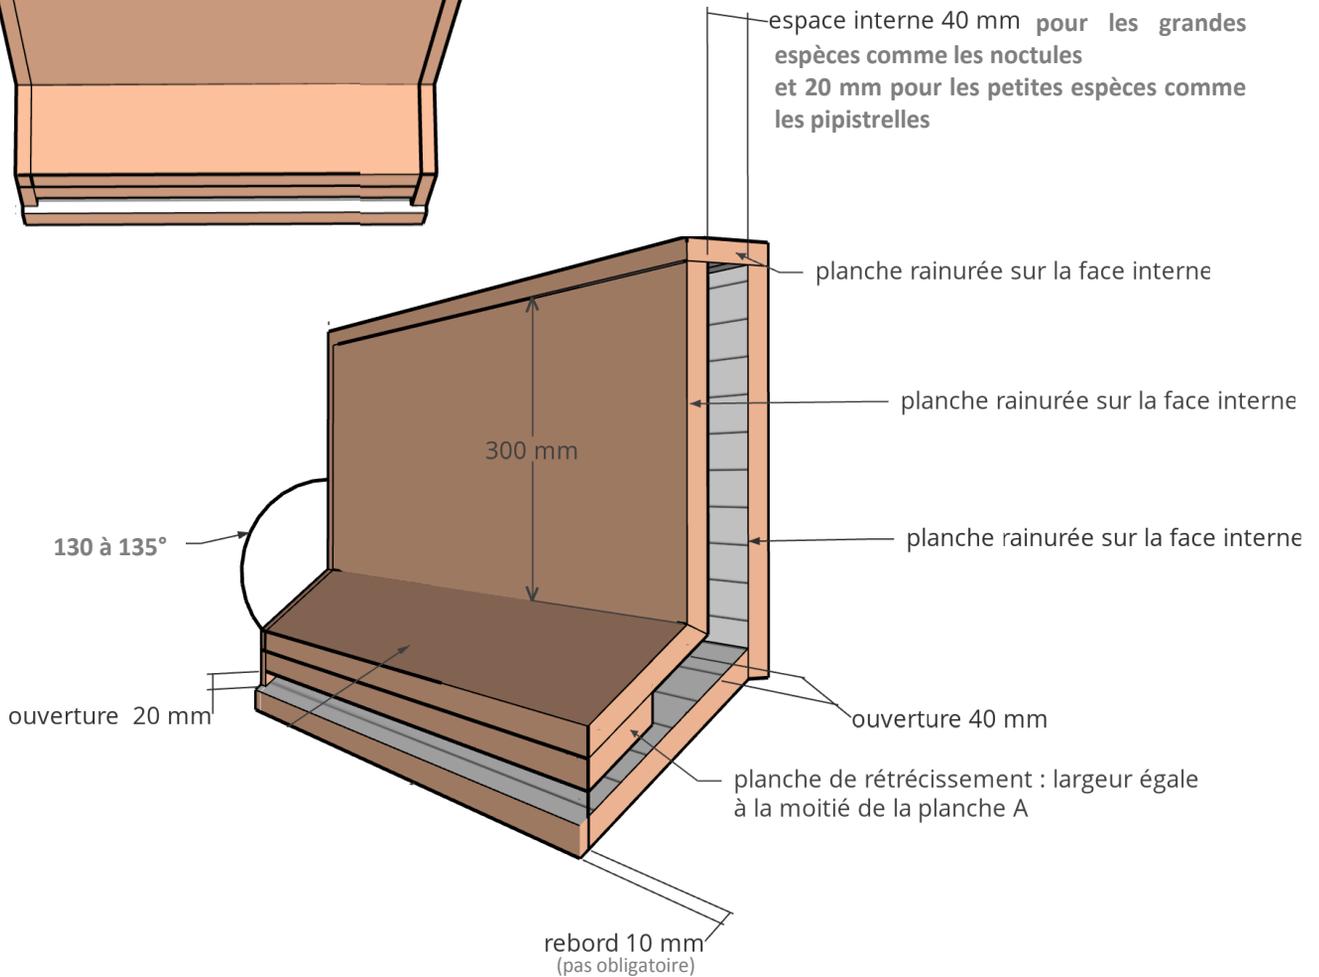

Fiche de présentation des gîtes à Chiroptères type « Plan Climat »

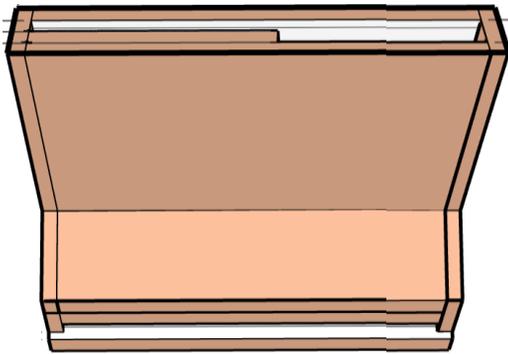


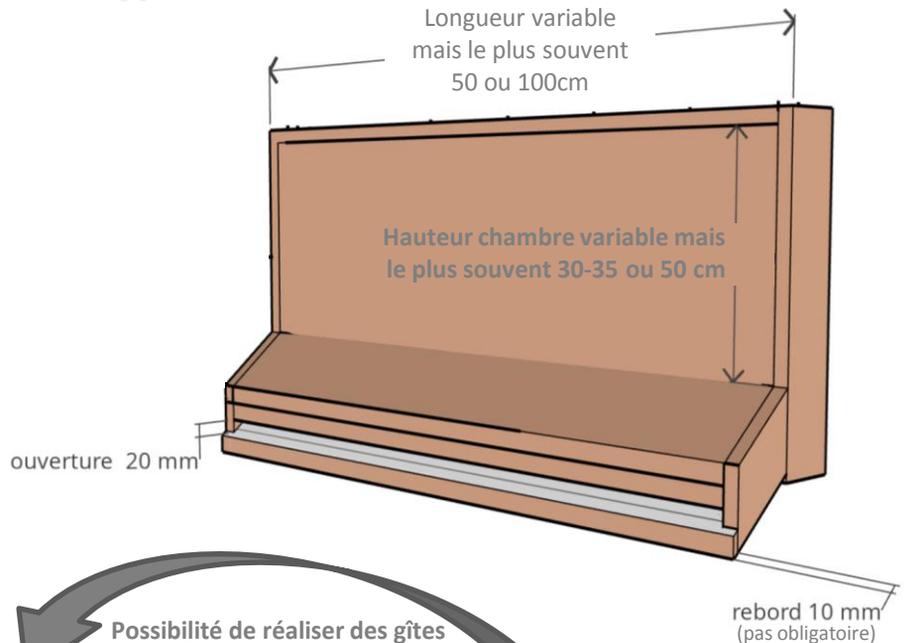


Fiche de présentation des gîtes à Chiroptères type « Plan Climat »

Faune Conservation

Pose de l'isolant et du bardage avec les tasseaux

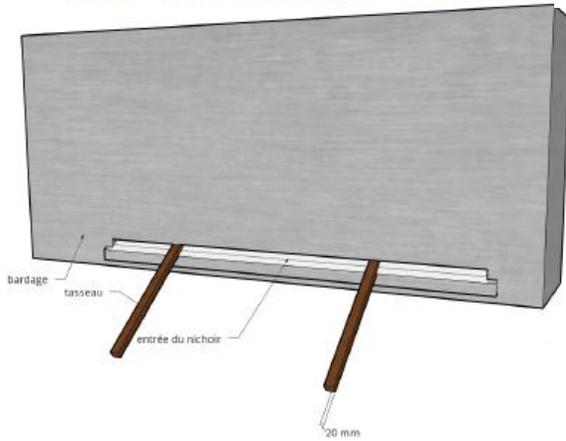

Vue après la pose de l'isolant et du bardage et le retrait des tasseaux

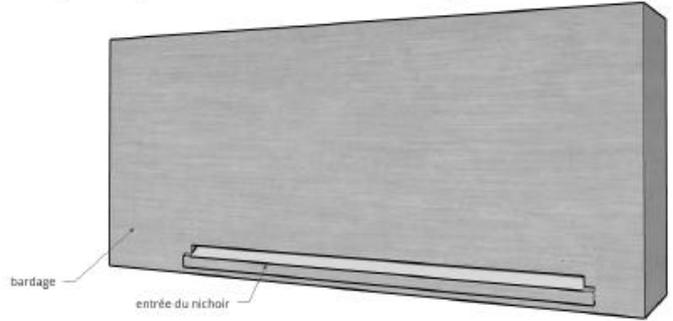

Photographie avant la pose de l'isolant

La photographie ci-contre montre l'installation du nichoir au début des travaux d'isolation. Une fois positionné, le nichoir sera ensuite entouré et recouvert d'isolant en veillant à laisser libre l'entrée du nichoir d'une hauteur de 20 mm. Le tout sera ensuite recouvert d'un bardage.

Les côtés du gîte dépassent la face avant et s'arrête au bord de la rampe d'accès inclinée, cela permet de bien coincer l'isolant sur le devant du gîte.

La photographie ci-contre montre le nichoir en fin d'installation. Celui-ci a été recouvert et entouré d'isolant puis un bardage a été installé pour recouvrir la structure. Notez que l'entrée du nichoir n'est pas réduite par le bardage final. Dans un souci d'esthétisme, la partie du nichoir restant visible peut être peinte de la couleur de la façade.



Photographie après la pose de l'isolant
et le retrait des tasseaux